



SSE 語言設定


1. 游標移至右下角的 SteelSeries Default, 並按下鼠標的右鍵

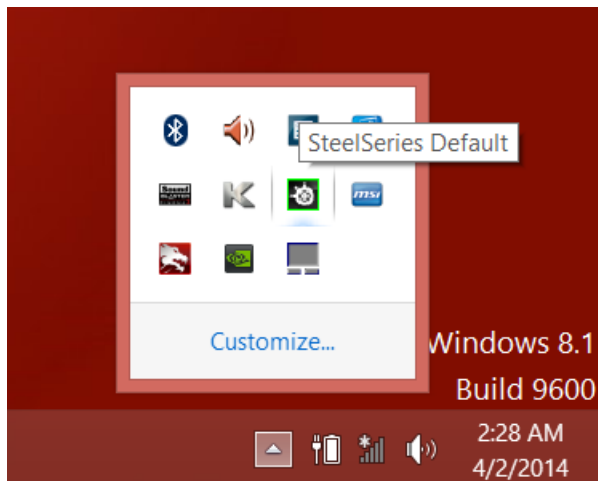

2. 選擇 Settings

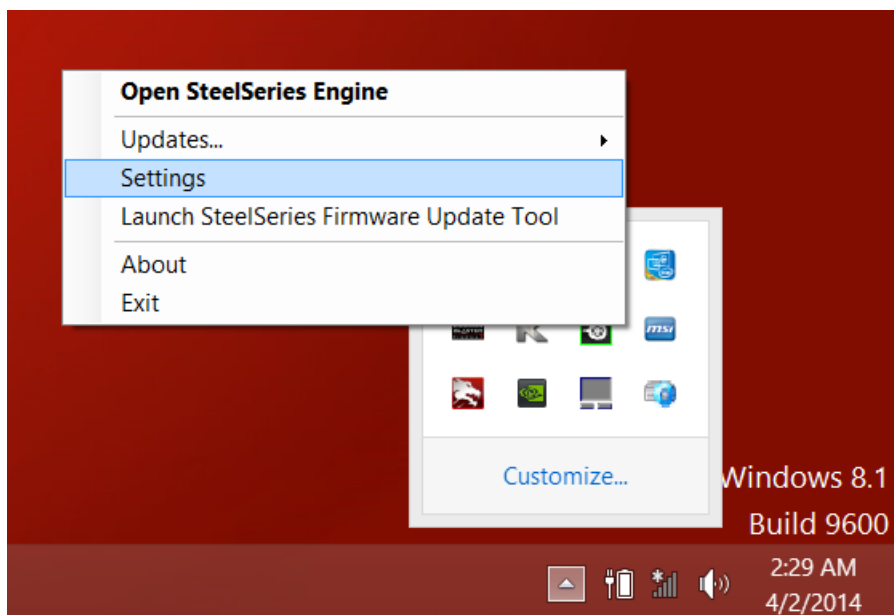

3. 選擇你要設置的語言

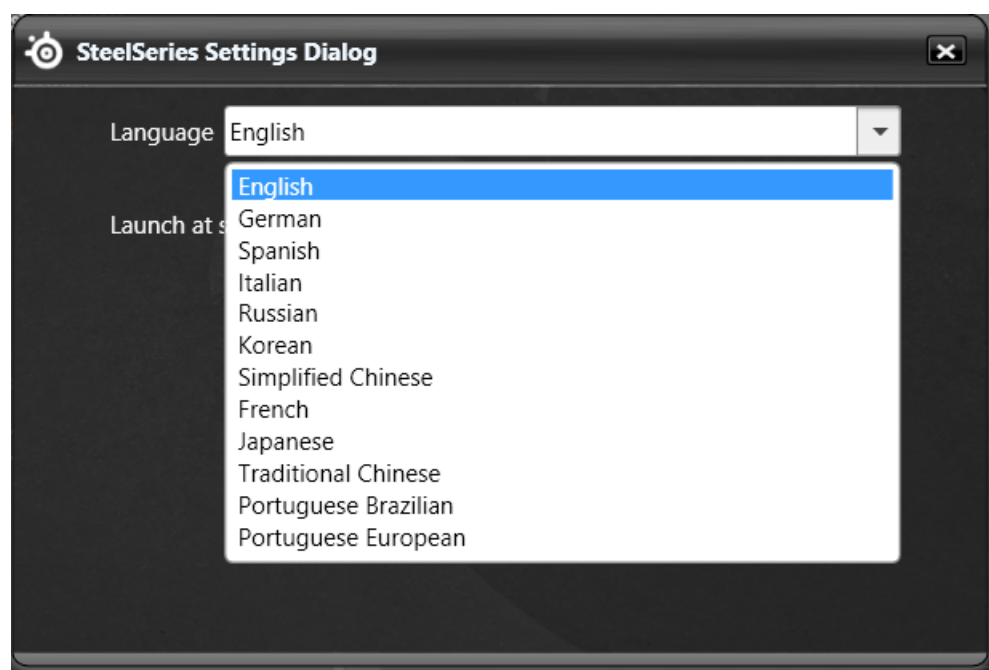

4. 點選 OK 後即完成設定



*完成設定後的 SSE

